YP-S2

MP3 lejátszó
user manual

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljesebb szolgáltatás érdekében, kérem regisztrálja termékét a

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. A kompakt körvonalaknak köszönhetöen a legkisebb zsebben is elfér.Mindig szeretni fogja az MP3-lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol vagy a kedvenc számait tölti le.
Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

EGYSZERŰ KIVITEL LAPOS ALAKBAN

Egyszerű kivitel lapos alakban.

KITERJESZTÉS ÉS KOMPATIBILITÁS

Az új lejátszóval nem egyszerűen az MP3-fájlokra korlátozódik.A lejátszó MP3, WMA és Ogg formátumot támogat.

NYAKLÁNC FÜLHALLGATÓ

A nyaklánc alakú fülhallgatóval a zenét összegabalyodott drótok nélkül élvezheti.

A KEDVENCEIM SZABADSÁGÁT ADJA EZ AZ MP3 LEJÁTSZÓ!

A kedvenc zenéinek lejátszási listáját készítheti el.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 13 óra zenét képes lejátszani.

A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

KIEMELT AKUSZTIKA

Az Ön új MP3 lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

biztonsági figyelmeztetések

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelenti, hogy halál vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelenti.
VIGYÁZAT	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.

Tartsa be ezeket.

Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

biztonsági figyelmeztetések

Ez a kézikönyv bemutatja az új mp3 lejátszó megfelelő használatát.
Olvassa el figyelmesen a lejátszó károsodásának és a személyi sérülés elkerülése érdekében.
Különösen a következő komoly figyelmeztetésekre kell figyelni:

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ne használja a terméket viharban, mivel ez hibás működéshez vagy áramütéshez vezethet.

VIGYÁZAT

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.
- A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató kábele edzés vagy séta közben nem akad bele a kezébe vagy egyéb környezeti tárgyakba.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VÉDJE MEG ÖNMAGÁT

FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
  Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 db, az utcán a hangszint kb. 80db). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, húzza le a hangot, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ VÉDELME

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- A lejátszót ne tegye ki túlzott külső behatásnak azzal, hogy elejti.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Kerülje el, hogy a termékbe idegen részecskék vagy por kerüljön.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezet

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a “Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

tartalom

AZ ALAPOK 8

8 Készülékéstartzékokellenőrzése
9 Az MP3-lejátszó
11 Akkumulátor töltése
12 Akkumulátor karbantartása
12 Készülék be- és kikapcsolása
13 Zene lejátszása
13 Hangerő szabályozása
13 Rendszer visszaállítása

EMODIO 14

14 Számítógéppel kapcsolatos követelmények
15 Az EmoDio telepítése
16 Fájlok átvitele a lejátszóra az EmoDio segítségével
19 Használat kivehetö lemezként
20 Leválasztás a számítógépről

ZENEHALLGATÁS 21

21 Zene lejátszása
21 Szünet
22 Keresés zeneszámon belül
22 Lejátszás az aktuális zeneszám elejétől
22 Előző zeneszám lejátszása
22 Következő zeneszám lejátszása

tartalom

23 Smart gomb testre szabás funkciója
23 A Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása
23 A lejátszás mód beállítása
23 A LED kikapcsolása
24 Lejátszási lista létrehozása az mp3 lejátszón
24 Lejátszási lista lejátszása
24 Zenefájl törlése a lejátszási listából

HIBAELHÁRÍTÁS **25 Hibaelhárítás**

25

FÜGGELÉK **28 Műszaki adatok**

28

az alapok

KÉSZÜLÉKÉSTARTZÉKOKELLENŐRZÉSE

Az új mp3 lejátszó ezekkel a tartozékokkal érkezik. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

Lejátszó

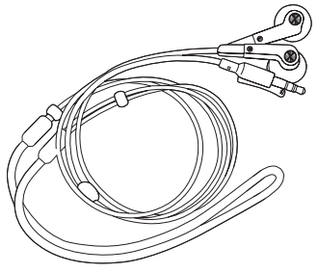

Fülhal-lgató

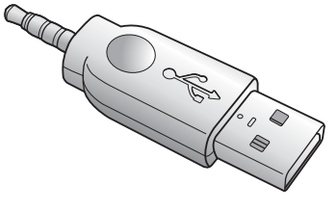

Közvetlenül csatlakoztatható USB adapter

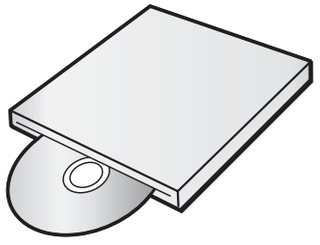

Telepítő CD

A dobozban található kiegészítők kissé eltérhetnek ezektől.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

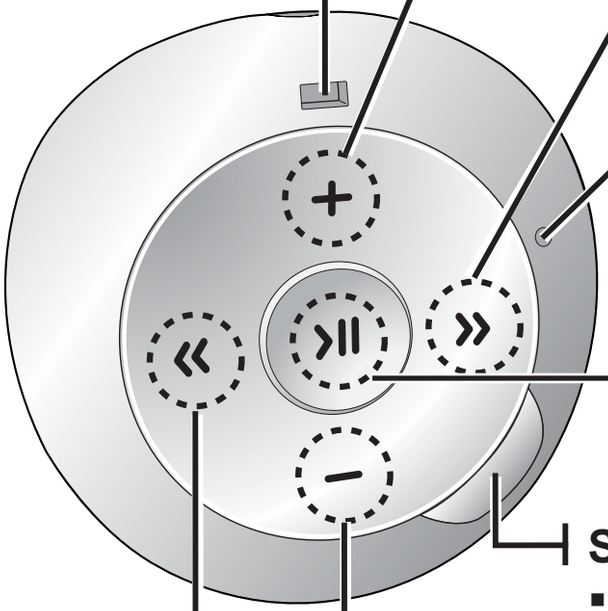

Fülhallgató rögzítési helye

Hangerő fel gomb

- Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
- A Mind ismétlése vagy a Véletlen módban, nyomja meg és tartsa nyomva, hogy a jelenlegi zeneszámot a lejátszási listához adja.

Jobb fájlböngésző gomb

- Nyomja meg a következő zeneszámra lépéshez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a zeneszámok gyors pásztázásához.

Süllyesztett gomb

Ha a lejátszó hibásan működik, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel
A lejátszó beállításai az eredeti – gyári – értékekre állnak vissza.

Bekapcsolás, lejátszás/Szünet gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki kapcsoló gombot.
- Nyomja meg a lejátszás/szünet kiválasztásához.

Smart gomb

- Nyomja meg a Digital Natural Sound engine-re (DNSe) kapcsoláshoz.
- Nyomja meg és tartsa nyomva lejátszás alatt, hogy a lejátszás módra kapcsoljon.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva szünet módban a LED be/ki kapcsolásához.

Hangerő le gomb

- Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
- A Lejátszási lista módban, nyomja meg és tartsa nyomva, hogy a jelenlegi zeneszámot a lejátszási listából törölje.

Bal fájlböngésző gomb

- Nyomja meg az előző zeneszámra/menüre lépéshez, vagy az aktuális zeneszám lejátszásához az elejétől.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a zeneszámok gyors pásztázásához.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

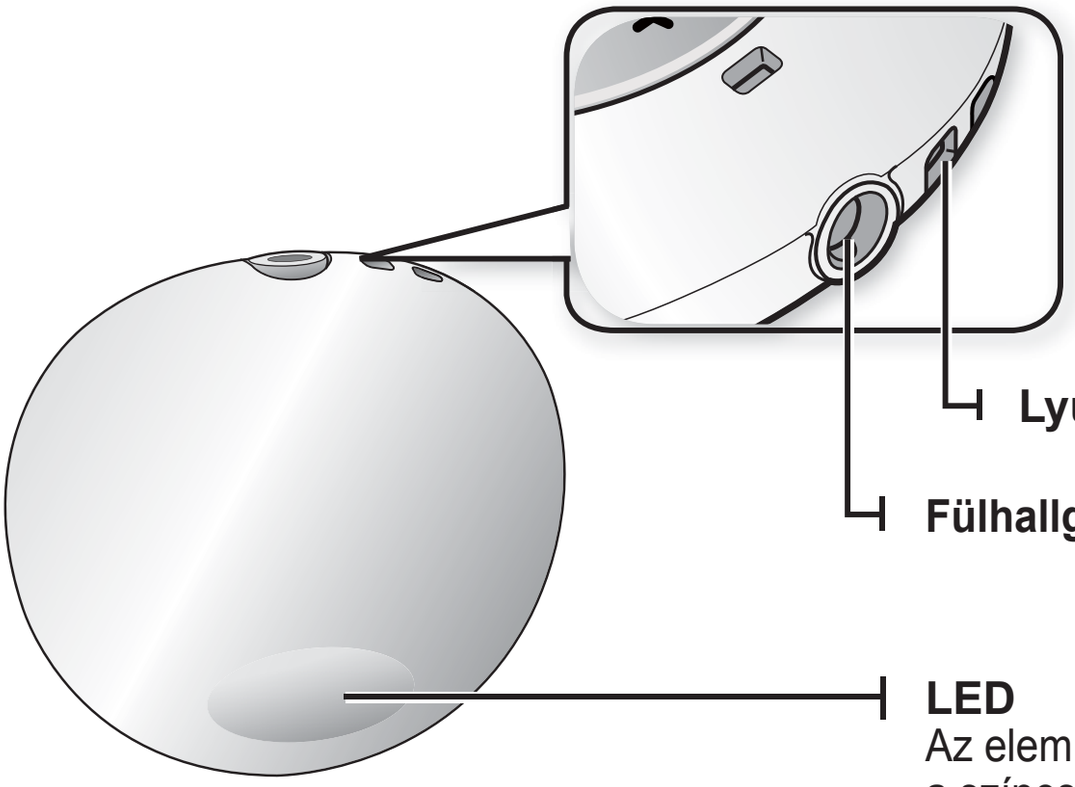

Lyuk a nyakpánt számára

Fülhallgató / USB csatlakozó

LED
Az elem vagy a lejátszó státuszát a színes vagy villogó LED-en tudja ellenőrizni.

Csatlakoztassa a fülhallgatót

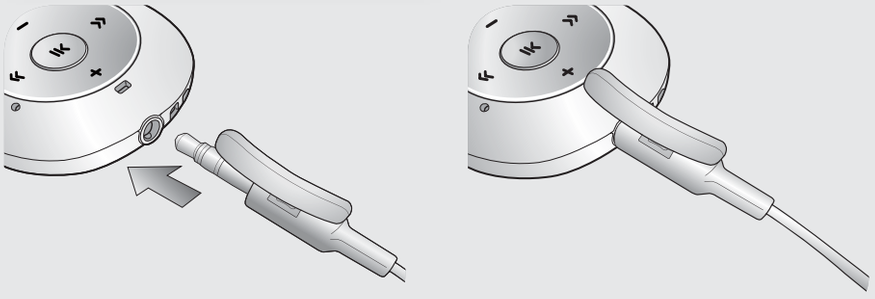

könnyű tartó

Csatlakoztassa a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert

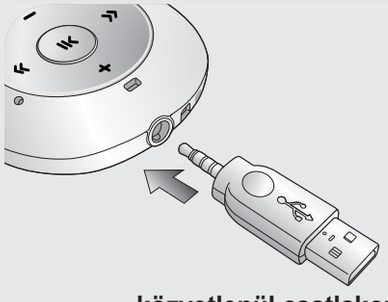

közvetlenül csatlakoztatható USB adapter

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Töltse fel a lejátszót első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta. Az mp3-lejátszó akkumulátora hozzávetőleg két óra alatt töltődik fel teljesen, azonban a teljes töltési idő a számítógépes környezettől függ.

- **Mielőtt elkezdené -** Vegye ki a fülhallgatót mielőtt csatlakoztatja a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert.

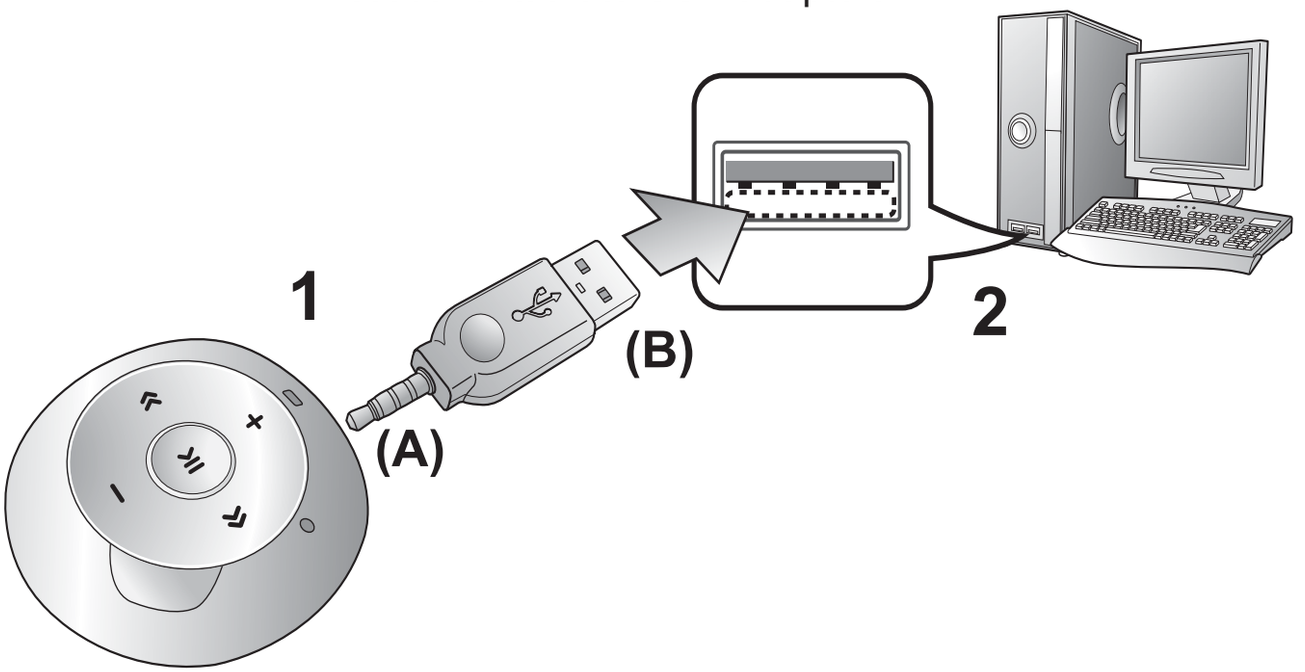

1. Csatlakoztassa a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter mini dugó végét (A) a lejátszó fülhallgató/USB csatlakozójához.

2. Csatlakoztassa a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter széles (USB) végét (B) a számítógép USB csatlakozójához **( )** az ábrán látható módon.

- A LED pirosan fog villogni az elem feltöltése alatt.Amikor befejeződött, akkor zöldre vált.

MEGJEGYZÉS

- Mikor kell az akkumulátort újratölteni.
  - Ha az akkumulátor túl gyenge, a LED pirosan és a kiválasztott lejátszási mód színében felváltva villog. Ha a LED ki van kapcsolva, akkor ez nem működik.
  - Ha az akkumulátor lemerül, a LED pirosan villog.
- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha hordozáskor és tároláskor betartja ezeket az egyszerű utasításokat.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel és tárolja: 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig).
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

VIGYÁZAT!

- Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

KÉSZÜLÉK BE-ÉS KAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **[⏯] gombot.**

- A LED kéken villog és a készülék bekapcsol.

Kapcsolja ki a készüléket.

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a **[⏯] gombot.**

- A lejátszó csipogó hanggal kapcsol ki.

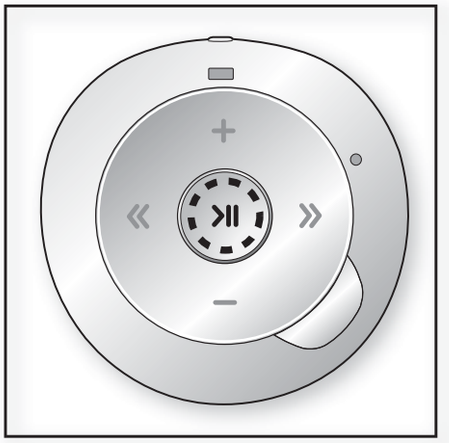

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó automatikusan kikapcsol, ha szünet módban egyetlen gombot sem nyom meg 1 percig.

ZENE LEJÁTSZÁSA

Nyomja be és tartsa nyomva rövid ideig a **[›II] gombot.**

- A LED kéken fog villogni és elkezdi lejátszani a zenefájlt.

HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

Nyomja meg a **[+ , —] gombot.**

- A hangerő 0 - 30 közöttire állítható be.
- Nyomja meg a **[+] gombot** a hangerő növeléséhez, vagy a **[—] gombot** az érték csökkentéséhez.

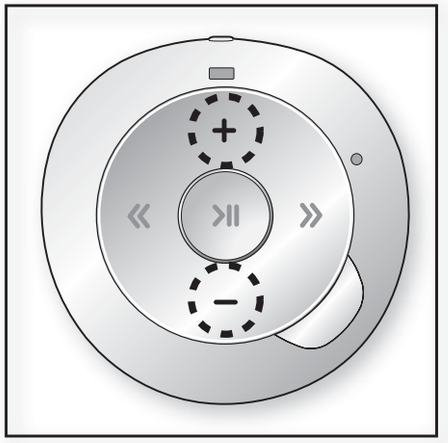

MEGJEGYZÉS

- Annak ellenére, hogy magasabbat választott ki, kikapcsoláskor a rendszer a hangerőt 15-re állítja vissza, hogy a következő bekapcsoláskor elkerülje a halláskárosodást.

RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az mp3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert.

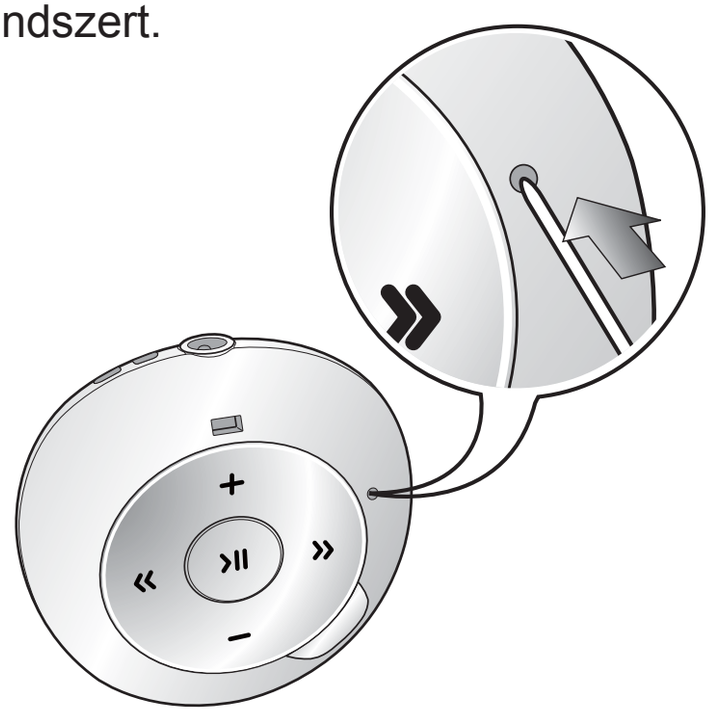

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl.gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Rendszerinicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

EmoDio

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio alkalmazásban, gyorsan áttöltheti őket az mp3 lejátszóba anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 100 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 9.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

AZ EMODIO TELEPÍTÉSE

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg arról, hogy az <EmoDio> telepítőt rendszergazdaként bejelentkezve futtatja.
  Ellenkező esetben az <EmoDio> telepítése nem történik meg. A rendszergazda fiókot illetően forduljon a PC használati utasításához.
- Óvatosan töltse be az installációs cd-t a függőleges CD-ROM meghajtóba.

1. Helyezze a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD-lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2. Kattintson az **<Install now>** (Telepítés most) lehetőségre.

- Kövesse az útmutatást az installáció elindításához.
- Elkezdődik az <EmoDio> telepítése, ami létrehoz egy **ikont** az asztalon, amikor elkészül.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL

Az <EmoDio> lehetővé teszi, hogy kiválassza és szervezze fájljait és mappáit, mielőtt a lejátszóra töltené őket. Ez egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a fájlok keresését az mp3 lejátszón. Az <EmoDio> fájlátvitel a legegyszerűbb módja a fájlok áttöltésének a PC-ről az mp3 lejátszóra.

- **Mielőtt elkezdené -** Vegye ki a fülhallgatót mielőtt csatlakoztatja a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter**t.**

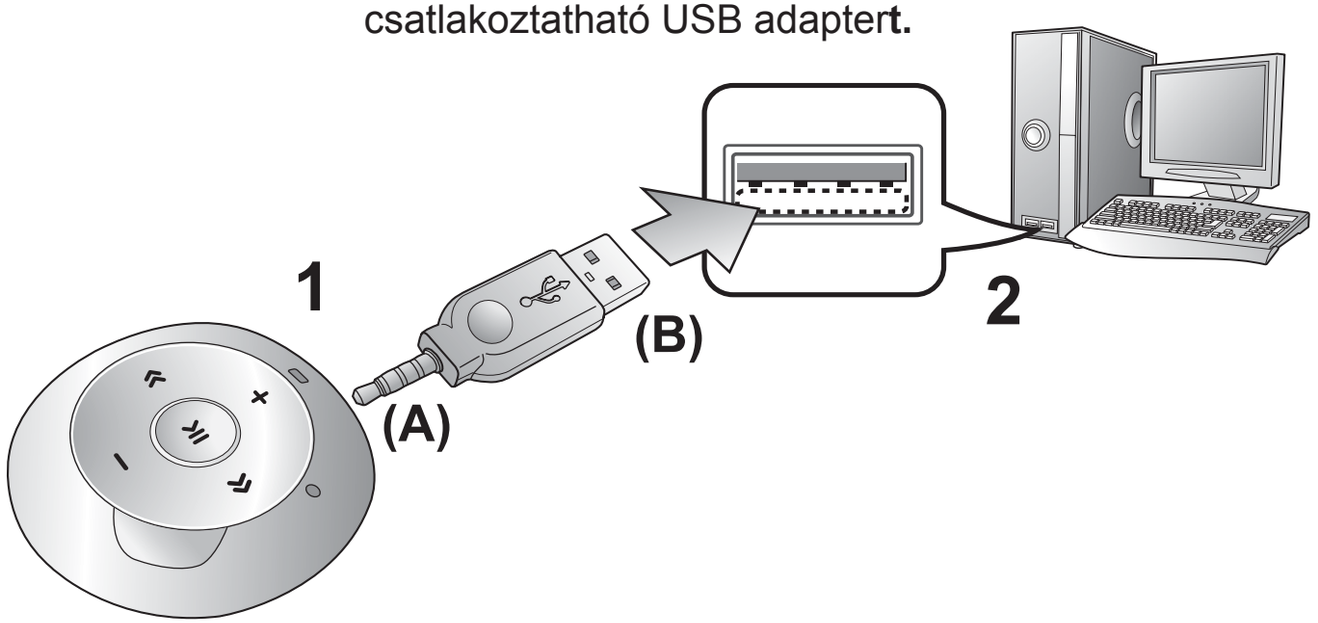

1. Csatlakoztassa a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter mini dugó végét (A) a lejátszó fülhallgató/USB csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter széles (USB) végét (B) a számítógép USB csatlakozójához **( )** az ábrán látható módon.
   - Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
   - Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> **ikonra** az asztalon.

MEGJEGYZÉS

- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a a “Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

3. Kattintson az átvinni kívánt fájl ikonjára.

- Kattintson a lehetőségre a zenelista megjelenítéséhez.

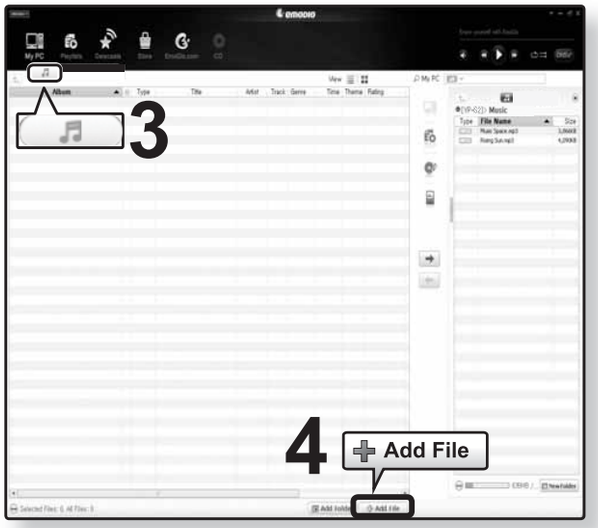

4. Kattintson az **<Add File>** (Fájl hozzáadása) elemre az <EmoDio> alsó részén.

- Megjelenik az <Open> (Megnyitás) ablak.

5. Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlokat, és kattintson az **<Open>** (Megnyitás) gombra.

- Megtörténik a fájlok hozzáadása az <EmoDio> képernyő bal oldalán lévő listához.

6. Válassza ki az átvinni kívánt fájlokat a bal oldalon található listában.

7. Kattintson a **ikonra**.

- A kiválasztott fájlt a rendszer átviszi a lejátszóra.
- A LED kéken villog a fájlátvitel alatt.

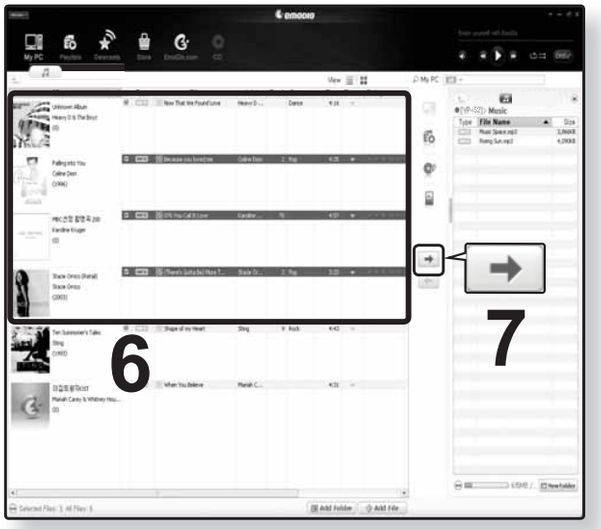

FÁJLOK ÁTVITELE A LEJÁTSZÓRA AZ EMODIO SEGÍTSÉGÉVEL (Folytatás)

VIGYÁZAT

- Ne válassza le a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert a fájlátvitel alatt, amíg a LED kéken villog.
  Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Ha a számítógép elején található USB porton vagy egy USB-hubon keresztül csatlakoztatja, akkor nem biztos, hogy jól működik. Ha a kapcsolat instabil, akkor csatlakoztassa a számítógép hátulján lévő USB porton keresztül.

MEGJEGYZÉS

- A csatlakozás során az összes funkció kikapcsolt.
- Ha a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert a számítógéphez alacsony akkumulátor töltöttségi szinten csatlakoztatja, akkor a lejátszó néhány percig tölti az akkumulátort, mielőtt a számítógéphez csatlakozna.
- Használja a FAT 32 fájl rendszert a lejátszó formázásához a számítógépen. Windows Vista esetén kattintson a alap készülékek visszaállítása lehetőségre és formázza meg.
- Ha nem talál választ az EmoDioval kapcsolatos kérdésére, kattintson a **<MENU>** (Menü) → **<Help>** (Súgó) → **<Help>** (Súgó) elemre az <EmoDio> program felső részén.

HASZNÁLAT KIVEHETÖ LEMEZKÉNT

A lejátszót kivehető tárolóeszközként is használhatja.

▪ **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

1. Nyissa meg a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat.

2. Nyissa meg a **<My Computer>** (Saját számítógép) → **<S2>** az asztalon.

3. Válassza ki a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat, húzza át és tegye be egy Ön által kiválasztott mappába az **<S2>**-ben.

- A kiválasztott mappákat vagy fájlokat a rendszer áthelyezi a lejátszóra.
- A LED kéken villog a fájlátvitel alatt.

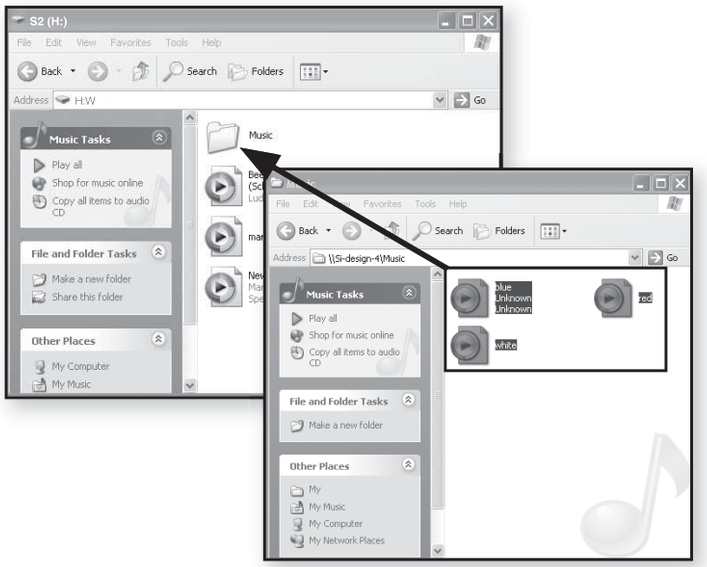

VIGYÁZAT

- Ne válassza le a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert a fájlátvitel alatt, amíg a LED kéken villog.
  Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- A zenefájlok számítógépen kijelzett sorrendje eltérhet a lejátszási sorrendtől az Ön lejátszóján.
- Ha egy DRM fájlt (vásárolt fájl) másol kivehető lemezre, akkor a fájlt nem fogja lejátszani.
- **Mi a DRM?**
  A digitális jogi menedzsment (DRM) olyan technológia és szolgáltatás, amely megakadályozza a digitális tartalom illegális felhasználását és védi a kiadók vagy a szerzői jogok tulajdonosának nyereségét és jogait. DRM fájlok vásárolt zene fájlok, amelyek legálisan vásárolt MP3 zene illegális másolásvédelemi technológiájával vannak ellátva.

LEVÁLASZTÁS A SZÁMÍTÓGÉPRŐL

Kövesse az alábbi lépéseket, a lejátszó és az adatok védelmében, amikor a számítógépről leválasztja.

1. Vigye az egér kurzorát a tálcán található ikon tetejére az asztal jobb alsó sarkában, és kattintson a bal egér gombra.

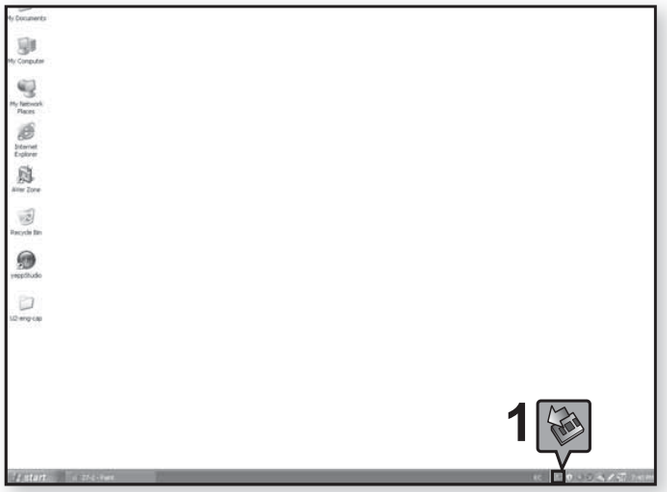

2. Kattintson a **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB háttértár eszköz biztonságos eltávolítása) üzenetre.

3. Válassza le a lejátszót a számítógépről.

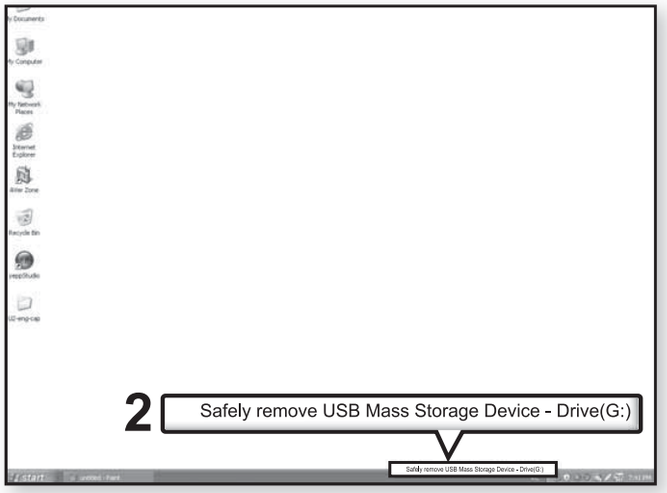

VIGYÁZAT

- Ne válassza le a lejátszót a számítógépről fájlátvitel alatt, amíg a LED kéken villog. Ez megrongálhatja az adatot és a lejátszót.
- Nem tudja eltávolítani a lejátszót, amíg a lejátszón lévő fájlokat játszik le a számítógépen. Kérem, próbálja meg később, amikor a fájl lejátszása befejeződött.

zenehallgatás

▪ **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

ZENE LEJÁTSZÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[⏯] gombot.**

- A LED kéken fog villogni és elkezdi lejátszani a zenefájlt.
- Lejátszás alatt a LED a kiválasztott lejátszási mód színének megfelelően villog 3 másodpercenként.
  Lásd a 23. oldalt arról, hogy a színek miként jelzik a különböző lejátszási módokat.

MEGJEGYZÉS

- Az MP3, WMA és Ogg zenefájlok kompatibilisak a lejátszóval.
- Azok az MP1 vagy MP2 fájlok, amelyek kiterjesztését MP3-ra módosították, nem játszhatók le a lejátszón.
- Ha olyankor akar lejátszani, amikor nincsenek fájlok, a LED nem kapcsol be és csipogó hangot fog hallani minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot.
- Ha olyan fájlt akar lejátszani, amelyik nem lejátszható, a LED a kiválasztott lejátszási mód színének megfelelően villog, 1,5 másodpercenként csipogó hangot hallatva.
- A zenefájlt a fájl nevében található karakterek, számok és nagy- /kis betűk sorrendje szerint fogja lejátszani.

SZÜNET

1. Nyomja meg a **[⏯] gombot** a zene lejátszása alatt.

- A zene lejátszása szünetel.
- Szünet módban a LED a kiválasztott lejátszási mód színének megfelelően villog 1,5 másodpercenként.

2. Nyomja meg a **[⏯] gombot**.

- A zene lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.

KERESÉS ZENESZÁMON BELÜL

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[⏪ , ⏩] gombot** a kiválasztott zeneszám lejátszása közben.
   - A zeneszám elejéig vagy végéig keres.
2. Engedje el a gombot azon a ponton, ahol el szeretné kezdeni a lejátszást.
   - Attól a ponttól kezdi el a lejátszást, ahol elengedi a gombot.

LEJÁTSZÁS AZ AKTUÁLIS ZENESZÁM ELEJÉTŐL

Nyomja meg a **[⏪] gombot** miután a zeneszám elejétől eltelt 4 másodperc lejátszás.

- Az aktuális zeneszám lejátszása az elejétől kezdődik.

ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Nyomja meg a **[⏪] gombot** mielőtt a zeneszám elejétől eltelt 4 másodperc lejátszás.

Nyomja meg a **[⏪] gombot** kétszer miután a zeneszám elejétől eltelt 4 másodperc lejátszás.

- Az előző zeneszám lejátszása elkezdődik.

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Nyomja meg a **[⏩] gombot**

- A következő zeneszám lejátszása elkezdődik.

VIGYÁZAT

- VBR-kódolású fájlok lejátszásakor az előző zeneszámot e rendszer nem játssza le, még akkor sem, ha megnyomja a **[⏪] gombot** 4 másodpercen belül.

SMART GOMB TESTRE SZABÁS FUNKCIÓJA

A Smart gombot a DNSe, a lejátszási mód és a LED kikapcsolására tudja használni.

A Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Ki tudja választani a kívánt hanghatást.
Lejátszás alatt nyomja meg a **Smart gombot**.

- Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot a hanghatás a Normál, Studió és a Koncert terem között fog változni sorrendben.

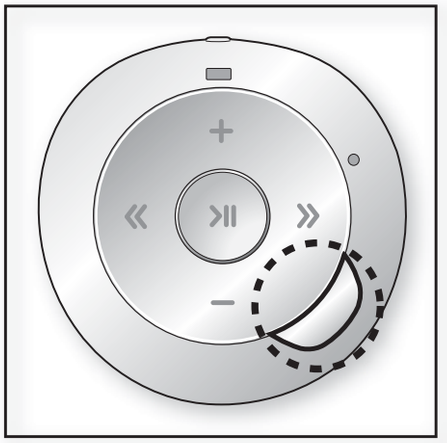

Hanghatás opciók

- Normál: Éles és tiszta hangot élvezhet.
- Studió: Ez természetes hangot kínál és megfelel a legtöbb zenei műfajnak.
- Koncert terem: Ez a lehetőség egy koncert terem hangját utánozza.

A lejátszás mód beállítása

A zenefájl lejátszási módját tudja kiválasztani, mint például Mind ismétlése, Véletlen és Lejátszási lista.
Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa nyomva a **Smart gombot** és sorrendben a következő lehetőségek lesznek elérhetők.

Lejátszási mód opciók

- Kék LED (Mind ismétlése mód): A lejátszó minden zenefájl lejátszását ismétli hosszú csipogó hang mellett.
- Zöld – Kék – Piros LED váltakozva (Véletlen mód): A lejátszó véletlen sorrendben játssza le a zenefájlokat csipogó hang mellett.
- Piros LED (Lejátszási lista mód): A lejátszó a lejátszási listát játssza le csipogó hanggal.

A LED kikapcsolása

Ki tudja kapcsolni a LED-et zene lejátszása alatt.
Nyomja meg és tartsa nyomva a **Smart gombot** szünet módban.

- A LED ki fog kapcsolni.
- Visszakapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Smart gombot szünet módban.

MEGJEGYZÉS

- A Lejátszási lista módot (piros LED) nem választja ki addig, amíg nem adott legalább egy zenefájlt a lejátszási listához.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3-lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már letöltötte a fájlokat mp3 lejátszójára, az EmoDio nélkül is létrehozhatja „Kedvencek” lejátszási listáját a PC-n.

1. Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa nyomva a **Smart gombot**, amíg a LED kéken villog (Mind ismétlés mód) vagy a zöld-kék-piros villog felváltva (Véletlen mód).
2. Válasszon ki egy zenefájlt, amit hozzá kíván adni a lejátszási listához, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **[+] gombot.**
   - A kiválasztott zenefájlt hozzáadja a lejátszási listához csipogó hang kíséretében (hosszú).

MEGJEGYZÉS

- Max. 30 zenefájlt tud hozzáadni a lejátszási listához.
- Ha a lejátszási lista megtelt, akkor a lejátszó törli az először hozzáadott fájlt és az új fájlt a végéhez adja csipogó hang mellett.
- Egy már hozzáadott fájlt nem lehet ismét hozzáadni.

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa nyomva a **Smart gombot**, amíg a LED pirosan villog (lejátszási lista mód).

- A lejátszó csipogó hang mellett a lejátszási lista módba kapcsol.
- A zenefájlokat a lejátszási listából véletlenszerűen játssza le.

ZENEFÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

1. Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa nyomva a **Smart gombot**, amíg a LED pirosan villog (lejátszási lista mód).
2. Válasszon ki egy zenefájlt, amit törölni kíván adni a lejátszási listából, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **[—] gombot.**
   - A kiválasztott zenefájlt törli a lejátszási listából csipogó hang mellett.

MEGJEGYZÉS

- A Lejátszási lista módot (piros LED) nem választja ki addig, amíg nem adott legalább egy zenefájlt a lejátszási listához.

hibaelhárítás

Ha gondja akad az mp3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az áramellátás nem kapcsol be.	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy jó gombot nyomott-e meg, majd nyomja meg újból a gombot. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	• A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Az mp3 lejátszó automatikusan kikapcsol, ha szünet módban egyetlen gombot sem nyom meg 1 percig. Kapcsolja be a lejátszót.
Az akkumulátor élettartama eltér a kézikönyvben megadott értéktől.	• Az akkumulátor élettartama a hangmódtól függően változhat. • Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az EmoDio progam hibás működése	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető renszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem érhető el.	• Ellenőrizze, hogy a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva, és próbálja meg újból. • Nyomja meg a **<Start>** (indítás) gombot a számítógép eszköztárán a Windows Update elindításához. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összest. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból. • Ha a számítógép elején található USB porton vagy egy USB-hubon keresztül csatlakoztatja, akkor nem biztos, hogy jól működik. Ha a kapcsolat instabil, akkor csatlakoztassa a számítógép hátulján lévő USB porton keresztül.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony.	• Ha a lejátszót Windows 2000-en formázta, a fájl másolása lassabb lehet. Formázza a lejátszót Windows XP-n vagy Vista-n és próbálja meg ismét. • Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy az elérhető fájlt elmentette-e a lejátszó memóriájában. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e. • Ez a lejátszó nem támogat online üzletekből származó védett WMA fájlokat.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a közvetlenül csatlakoztatható USB adapter biztonságosan van-e csatlakoztatva. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki a közvetlenül csatlakoztatható USB adaptert. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/adatnak, és a terméknek is. Legyen különösen óvatos, mert a Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.

függelék

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-S2 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

MŰSZAKI ADATOK

Típus	YP-S2
Tápfeszültség	5,0 V egyenáram/ 500 mA
Beépített akkumulátor teljesítménye	200 mAh / 3,7V egyenáram
Fájlkompatibilitás	AUDIO : MPEG1/2/2,5 Layer3(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), WMA(48 kbps~192kbps, 8 kHz~48 kHz), Ogg(Q0~Q10)
Támogatott mappák és fájlok száma	Mappa: Max. 2000 / Fájl: Max. 2000
Fülhallgató kimenet	16mW (France 5mW/csatorna) (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	40Hz~20KHz
Jel-zaj arány	88 dB 20kHz aluláteresztőszűrővel (1 kHz 0 dB)
Lejátszási idő	Maximum 13 óra zene lejátszás (a következők alapján: MP3 128kbps, hangerő 15, normál hangmód),
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	Műanyag
Tömeg	17,2 g
Méret (SzxMaxMé)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

A Használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében figyelmeztetés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

A TERMÉK MEGFELELŐ LEADÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu

REV. 2.0